

MODULBASERET LØSNING TIL HALVMUR

Ved køb af modulbaseret murfundament leveres:

- 1) Fundamentramme med nedstøbningsbeslag
- 2) 18 x 4 profilstykker og monteringsbeslag
- 3) 9 x 2 skårede og forborede grå fiber cementplader.
+ skruer, bolte og møtrikker.

Fibercementpladerne kan efterlades ubehandlet, pudses, males eller beklædes med træ, sten eller andet.
Beklædning indgår ikke i leverancen.



1) Fundamentrammen placeres, nivelleres og punktstøbes.



2) Profilstykkerne placeres ovenpå fundamentrammen og modulene bygges op derfra.




3) Fibercementpladerne skrues på profilrammerne indvendig og udvendig.



Drivhusets dele samles og monteres på den etablerede halvmur.

MODULBASERET LØSNING TIL HALVMUR

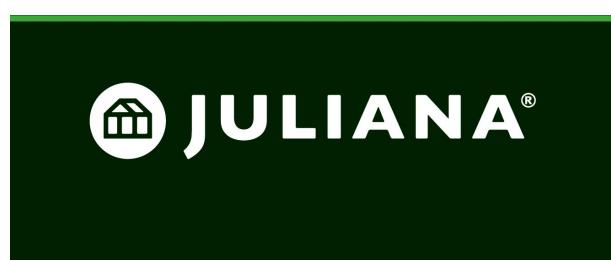

Etablering af halvmur